

Fassadenclip

Zur nicht sichtbaren Befestigung von Fassadenhölzern




schwarz, galvanisch verzinkt



ArtNr.	Abmessung [mm]a)	Туре	VPE*
946010	5,5 x 115 x 15	F115 x 17	300
946012	5,5 x 115 x 15	F115 x 22	300
946013	5,5 x 115 x 15	F115 x 28	300
946014	5,5 x 130 x 15	F130 x 17	300
946015	5,5 x 130 x 15	F130 x 22	300
946016	5,5 x 130 x 15	F130 x 28	300
946017	5,5 x 145 x 15	F145 x 17	300
946018	5,5 x 145 x 15	F145 x 22	300
946019	5,5 x 145 x 15	F145 x 28	300
-A 112h 12 D2-			

a) Höhe x Länge x Breite * Schrauben sind im Lieferumfang enthalten



• Nicht sichtbar geschraubte Befestigung





Technische Daten


Eurotec Fassadenclip				Abmessung Fassadenprofil			Fugenabstand zwischen Fassadenprofilen		Mengenbedarf Fassadenclip pro m² Beispiel		
	Abmessungen [mm]		minmax. Höhe	min. Stärke	Montageschraube Länge L	Fixierschraube in Loch A montiert	Fixierschraube in Loch B montiert	min. Profilhöhe	max. Profilhöhe		
ArtNr	Туре	Н	L	В	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück	Stück
946010	F115 x 17	5,5	15	115	57 - 68	19	17	10	variabel	28	24
946012	F115 x 22	5,5	15	115	57 - 68	24	22	10	variabel	28	24
946013	F115 x 28	5,5	15	115	57 - 68	30	28	10	variabel	28	24
946014	F130 x 17	5,5	15	130	68 - 80	19	17	10	variabel	24	20
946015	F130 x 22	5,5	15	130	68 - 80	24	22	10	variabel	24	20
946016	F130 x 28	5,5	15	130	68 - 80	30	28	10	variabel	24	20
946017	F145 x 17	5,5	15	145	80 - 95	19	17	10	variabel	20	18
946018	F145 x 22	5,5	15	145	80 - 95	24	22	10	variabel	20	18
946019	F145 x 28	5,5	15	145	80 - 95	30	28	10	variabel	20	18

Befestigung auf Unterkonstruktion mit Fixierschraube mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm Mengenermittlungsformel: (1000 mm/Überdeckungshöhe) \cdot (1000 mm/UK Abstand) = Stück/m²


Unterkonstruktionsabstand 600 mm Fugenabstand 10 mm

Achtung: Vor der Ausführung sind sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben! Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage: www.eurotec.team



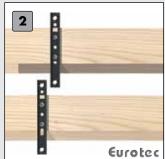



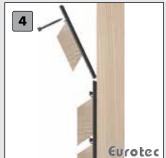



Rationelle und einfache Montage

- Fassadenclip auf Rückseite mit Anschlag auflegen und Montageschrauben setzen
- Vorgang auf jedem weiteren Fassadenholz versetzt wiederholen
- Fassadenholz an Konterlatte mit Fixierschraube festschrauben
- Nächstes Fassadenholz einfach einstecken und nur an Oberseite mit Fixierschraube festschrauben
- **5** Fugenabstand wird durch Schraubenkopf der Fixierschraube automatisch eingestellt, fertig!

Pro Fassadenclip sind eine Fixierschraube mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm und zwei Montageschrauben

4,2 x L im Lieferumfang enthalten.

